




禁止

製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

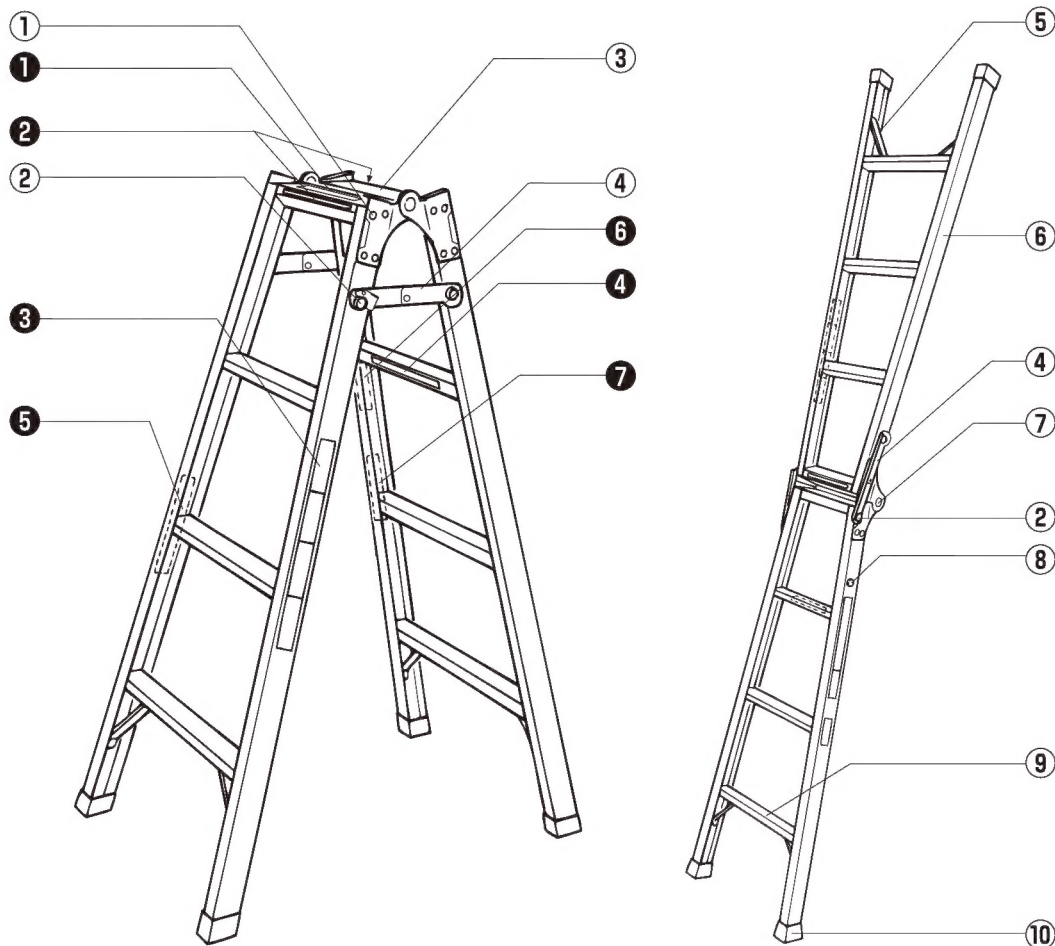

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】

点検項目	
A	ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れがないか
B	破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか
C	リベット・ピンに緩みや抜け落ちがないか
D	接合部に割れや腐食がないか
E	円滑に動作するか
F	ロックができるか

点検年月日		判定
型式		
ロットNo.		合 ・ 否
点検者		

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で触って確認								
点検箇所 \ 点検項目	A	B	C	D	E	F	処置	
① ロック受けピン(はしご用)					—	—	廃棄	
② ロック部					—	—		
③ 天板					—	—		
④ 開き止め金具								
⑤ 補強金具					—	—		
⑥ 支柱					—	—		
⑦ ヒンジ(回転金具)					—	—		
⑧ ロック受けピン(脚立用)					—	—		
⑨ 踏ざん					—	—		
⑩ 滑り止めキャップ(支柱端具)				—	—	—	交換	

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認			
ラベルの種類		ラベルが 貼り付けられている	破れなどがなく、 鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル	① B-11-○		
	② B-13-○		
	③ B-3-○+B-1-○		
	④ B-4-○		
使用上の注意ラベル	⑤ B-6-○		
75度指示ラベル	⑥ B-1-○		
本体表示ラベル	⑦		

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。